


## **Монтаж индуктивностей на плату BPF и активация платы**

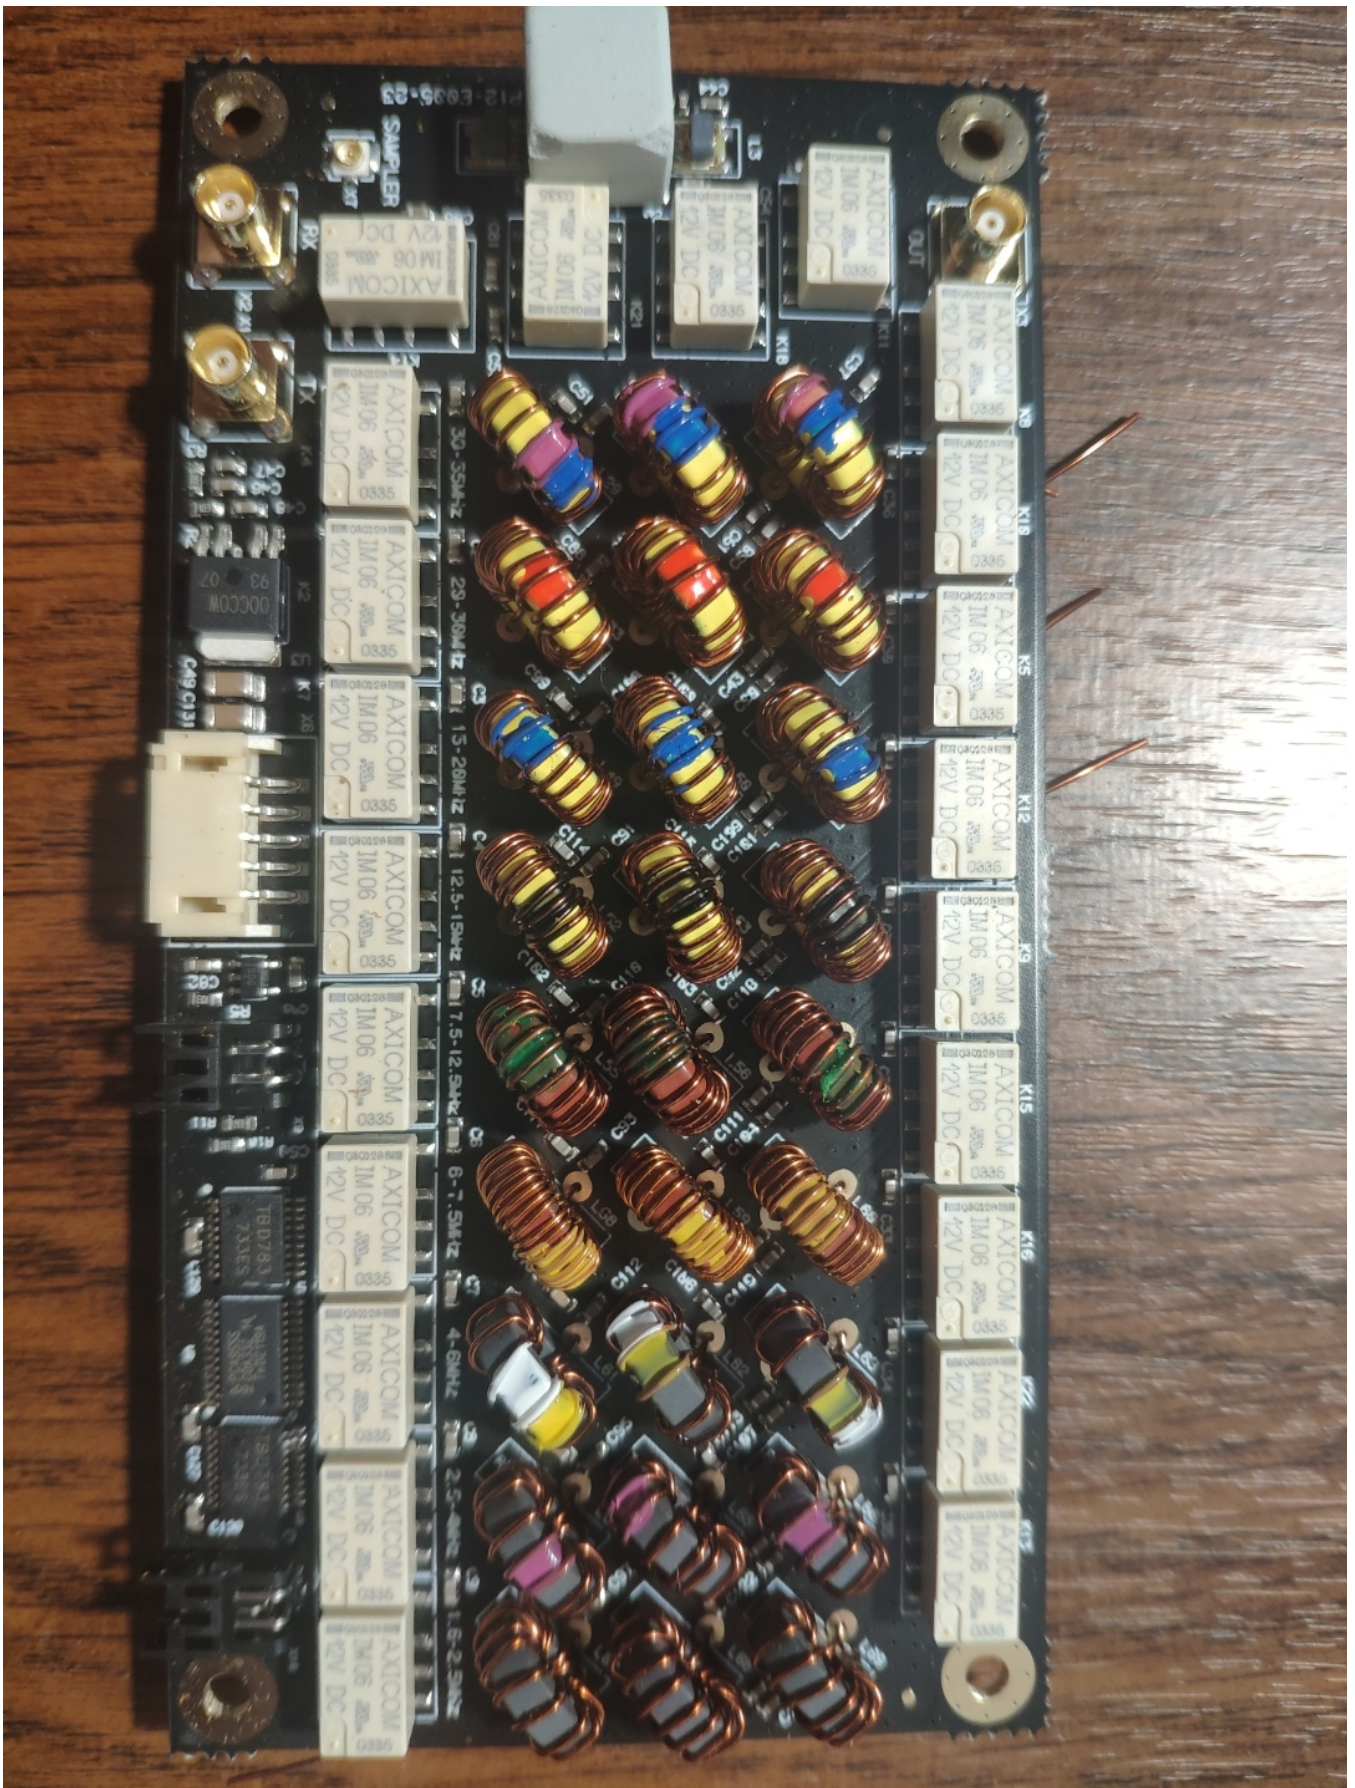

## Команда активации BPF из консоли

`i2ccconf.sh BPF 1`

После ввода и выполнения команды - необходимо перегрузить трансивер