

Работа с RIT/XIT


Для перехода в режим **RIT** (расстройка приемника) или **XIT** (расстройка передатчика), находясь в рабочем режиме необходимо нажать и удерживать в течении 1 сек кнопку **F7 (STEP)**



После появления выпадающего меню - выбрать необходимый режим **RIT** или **XIT**:



В верхней части экрана находится виджет индикации текущего состояния, и значения величины расстройки (в килогерцах и десятках герцев)

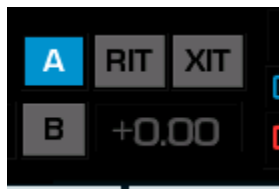

Серый цвет индикатора означает, что расстройки выключены.

При активном режиме расстроек работает кнопка **LOCK**, те можно выставить необходимое значение расстройки и при нажатии кнопки **LOCK** - запретить его изменение при вращении ручки настройки.

Расстройки приемников полностью независимы для обоих приемников. Расстройка передатчика - одна. При переключении приемников/переходе на другой диапазон - трансивер автоматически отключает режим расстроек.

RIT - расстройка приемника

В этом режим загорается зеленый индикатор **RIT** (1) и значение расстройки (2) индицируется зеленым цветом. При вращении основной ручки настройки на экране спектрографа появляется дополнительная вертикальная линия, показывающая текущую частоту приема (3) Название кнопки **STEP** меняется на **RIT** Повторное длинное нажатие -кнопки **F7 (RIT)** - обнуляет значение расстройки, короткое - выключает режим **RIT**. Максимальное значение расстройки +-30КГц



XIT - расстройка передатчика

В этом режим загорается оранжевый индикатор **XIT** (1) и значение расстройки (2) индицируется оранжевым цветом. При вращении основной ручки настройки на экране спектрографа появляется дополнительная вертикальная линия, показывающая текущую частоту передатчика (3) Название кнопки **STEP** меняется на **XIT** Повторное длинное нажатие -кнопки **F7 (XIT)** - обнуляет значение расстройки, короткое - выключает режим **XIT**. Максимальное значение расстройки +-30КГц

