

Работа в удаленном режиме - SSB

Для работы в удаленном режиме в SSB моде с помощью браузера необходимо предварительно разрешить работу микрофона


Разрешение работы микрофона в браузере Chrome

В адресной строке браузера необходимо ввести следующую команду <chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure>

В открывшейся закладке необходимо ввести IP адрес трансивера (в формате <http://ipaddress:port>) и разрешить эту опцию



В настройках браузера (разрешения) необходимо включить чекбокс "Запрашивать разрешение на доступ"

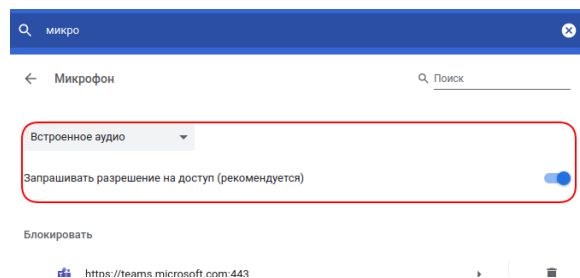


Разрешение работы микрофон в браузере Mozilla

В адресной строке ввести about:config

В открывшейся закладке необходимо ввести media.navigator.permission.disabled


Установить это разрешение в true Перезагрузить браузер



Работа в режиме SSB

При первом подключении браузер запросит разрешение на доступ к микрофону сервера трансивера. Необходимо разрешить доступ.

Подключите наушники микрофона к компьютеру. В меню трансивера необходимо выбрать нужный аудио-вход:

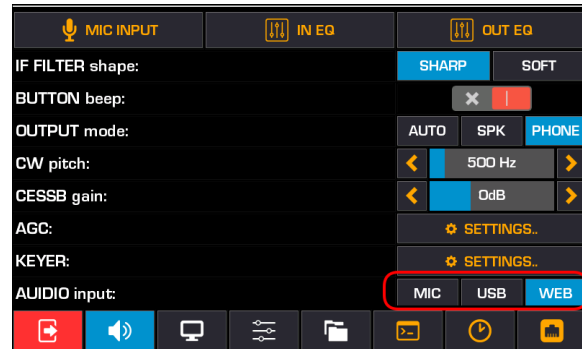

В настройках микрофона компьютера необходимо выставить уровень сигнала в среднее положение


При нажатии на кнопку **PTT** трансивер циклически переходит в режим передачи-приема



Регулирую чувствительность микрофона на компьютере добейтесь максимальной мощности и неискаженного сигнала на выходе трансивера. В дальнейшем, необходимо, придерживаться выбранных настроек усиления микрофона.

Настройка передачи

Для выдачи однотонального сигнала для проверки выходной мощности, настройки антенны необходимо нажать кнопку **TONE**

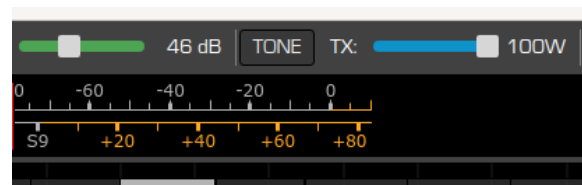

Красный цвет кнопки индицирует, что на выходе трансивера появилась несущая. При повторном нажатии кнопки **PTT** или **TONE** трансивер переходит в режим приема

